FURORE
WERBUNG.

Displays

Abbauanleitung Roll Up High Q.

RollUp-Druck deinstallieren:

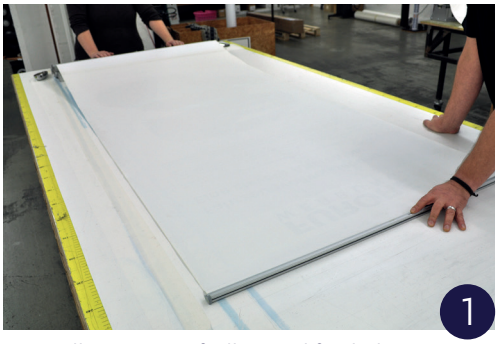

Das RollUp ganz aufrollen und festhalten (zwei Personen!)

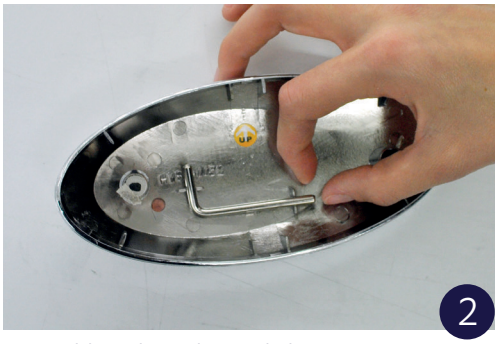

Den Schlüssel aus der seitlichen Abdeckung nehmen

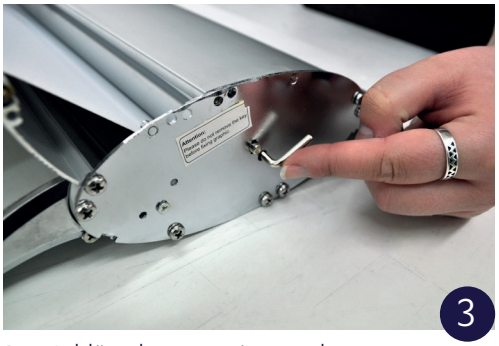

Den Schlüssel zur Arretierung des Banners einstecken

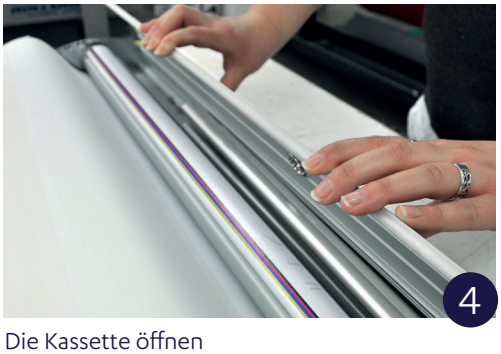

Die Kassette öffnen

Die Befestigungsschiene in der Kassette öffnen

RollUp-Druck entnehmen

FURORE
WERBUNG.

F

Displays

Aufbauanleitung Roll Up High Q.

Neuen RollUp-Druck installieren:

1

RollUp-Kassette öffnen und Telekop-stange sowie Befestigungsschiene entnehmen

2

Die Plastikkappen der Befestigungs - schiene abnehmen

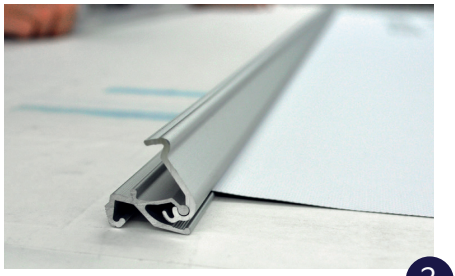

3

Die Befestigungsschiene aufklappen

4

Den RollUp-Druck mit der Vorderseite nach oben gerade in die Schiene einlegen und Schiene schließen (Druckoberkante)*

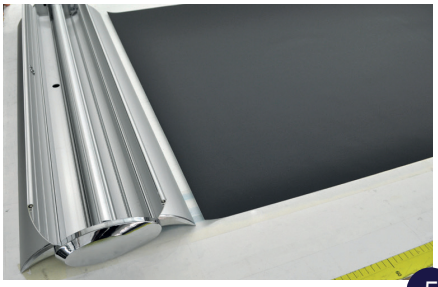

5

Die Plastikkappen wieder anbringen und den RollUp-Druck umdrehen

6

Die Befestigungsschiene in der Kassette öffnen

7

RollUp-Druck gerade einlegen (Druckunterkante)

8

Schiene schließen*

FURORE
WERBUNG.

F

Displays

Aufbauanleitung Roll Up High Q.

Neuen RollUp-Druck installieren:

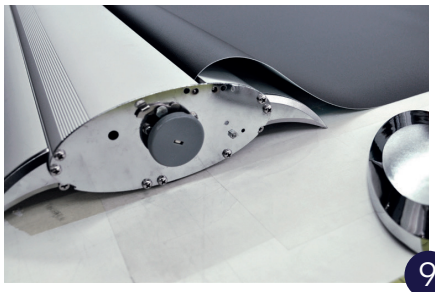

9

Kassettenabdeckungen rechts und links öffnen (von vorne betrachtet)

10

Auf der rechten Seite befindet sich ein Schlüssel. ACHTUNG: den Schlüssel unbedingt stecken lassen!

11

Den RollUp-Druck vorsichtig über die Kassette nach hinten umschlagen

12

Den RollUp-Druck festhalten

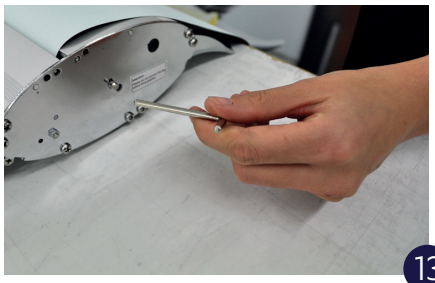

13

Erst jetzt den Schlüssel ziehen. Dabei den RollUp-Druck an der Befestigungs schiene festhalten

14

Durch drehen des Spannrads im Uhrzeigersinn....

15

....den RollUp-Druck in die Kassette rollen

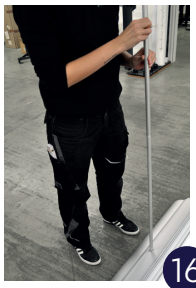

16

17

Teleskopstange in der Kassette befestigen. Gewünschte Höhe einstellen und den RollUp-Druck mit der Schiene oben einhängen

FURORE
WERBUNG.

F.

Displays

Aufbauanleitung Roll Up High Q.

Wichtige Hinweise:

Falsch!

Richtig: RollUp-Druck immer gerade und wellenlos einlegen!

Falsch!

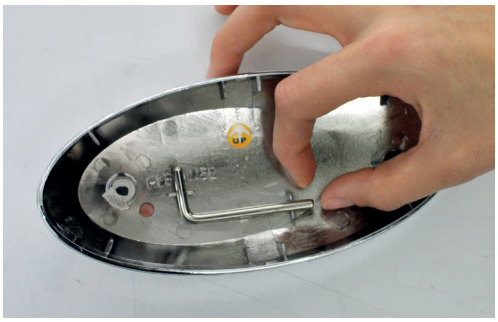

Der Schlüssel kann in der Seitenabdeckung der Kassette aufbewahrt werden

* ACHTUNG: Zum Schließen die Befestigungschiene immer von der Mitte nach außen andrücken!